


# Start Here Commencer ici Comenzar aquí




## 1 Verify contents Vérifiez le contenu Comprobar el contenido




## 2 Attach stand (select models only) Fixez le support (certains modèles uniquement) Montar el soporte (sólo en algunos modelos)

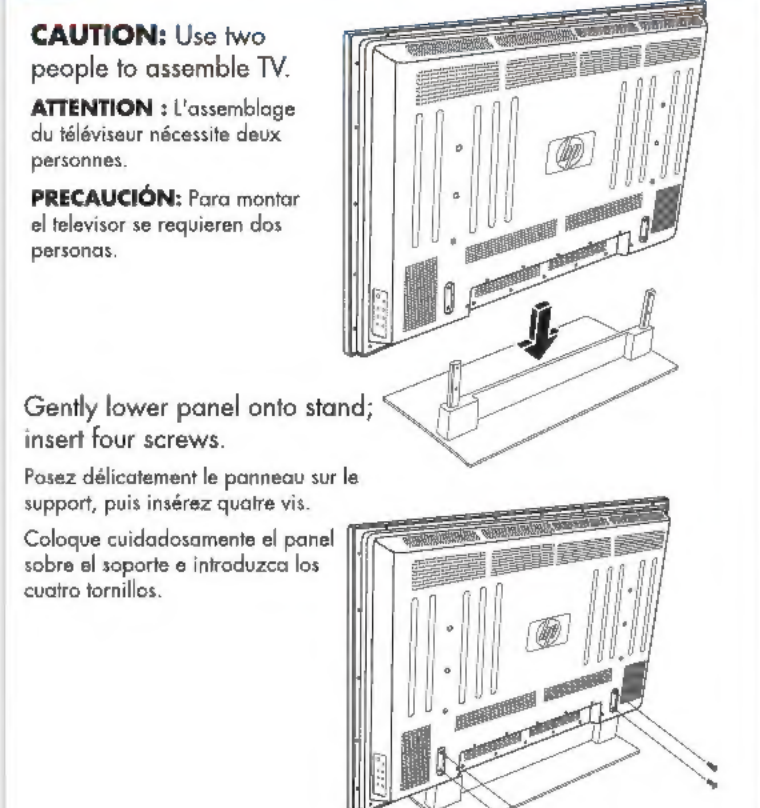


## Rear connector locations (select models only)

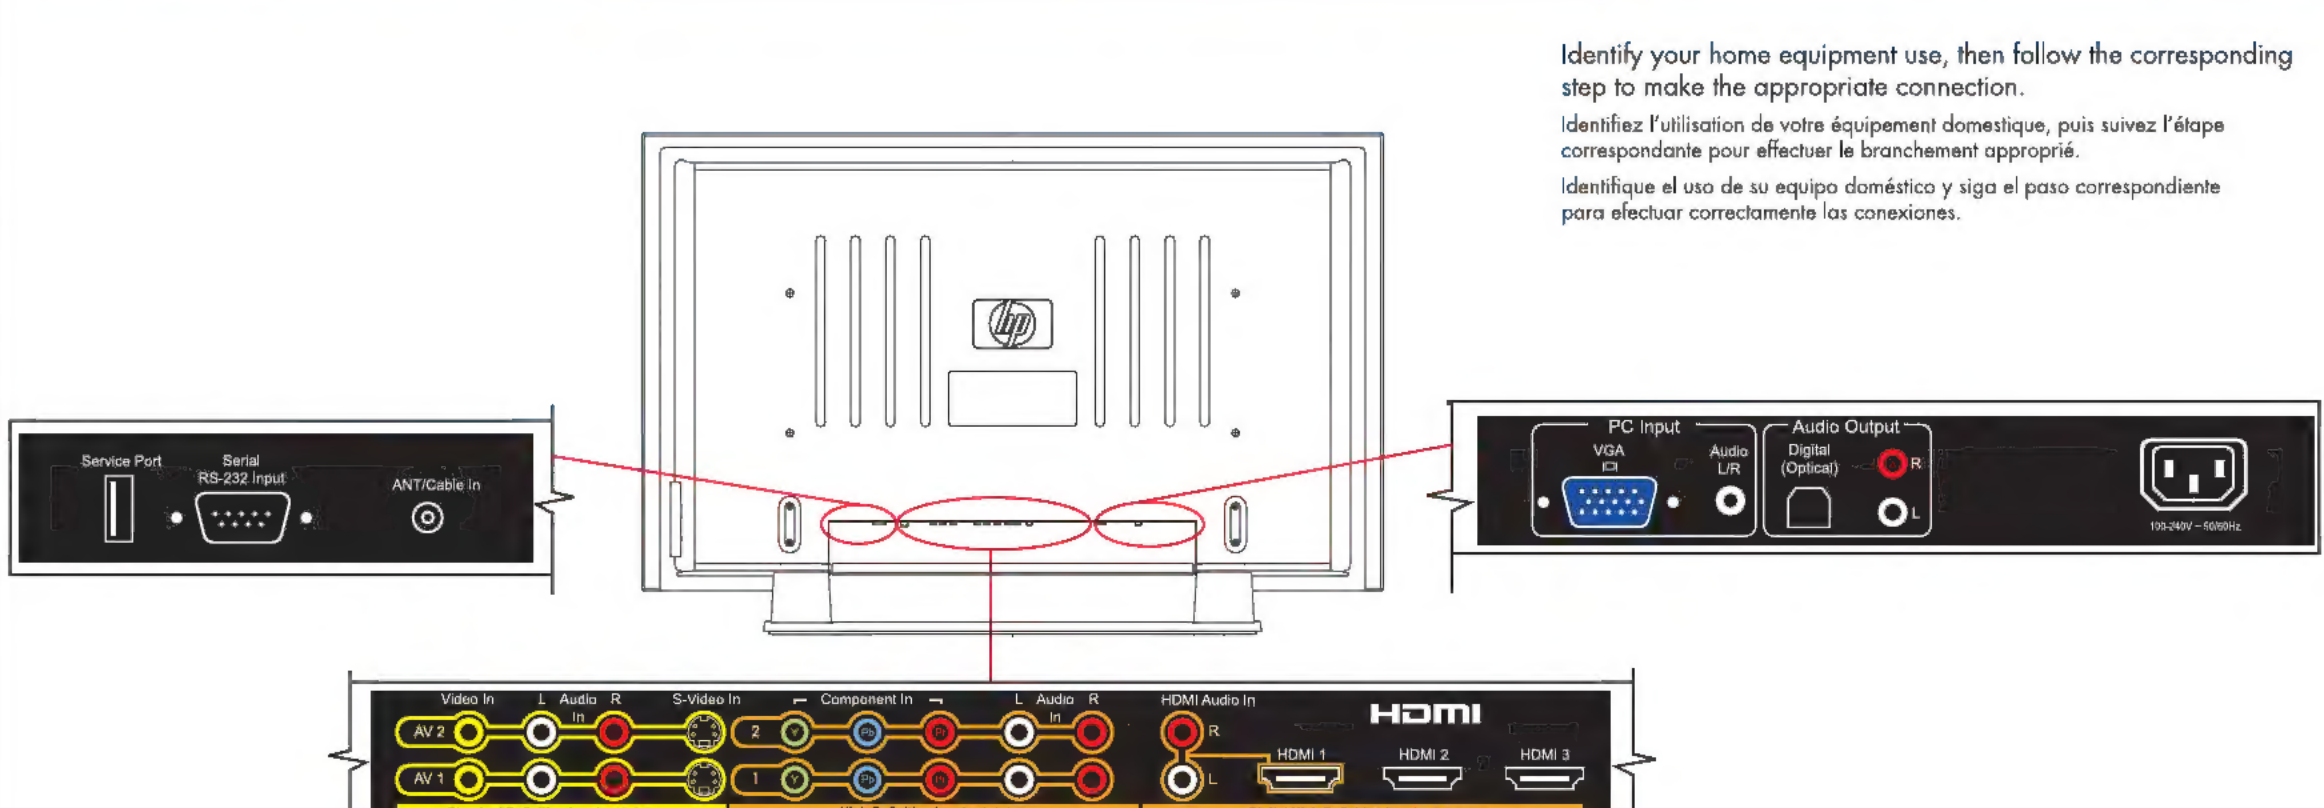


## 3 Connect Input sources Branchez les sources d'entrée Conecte las fuentes de entrada

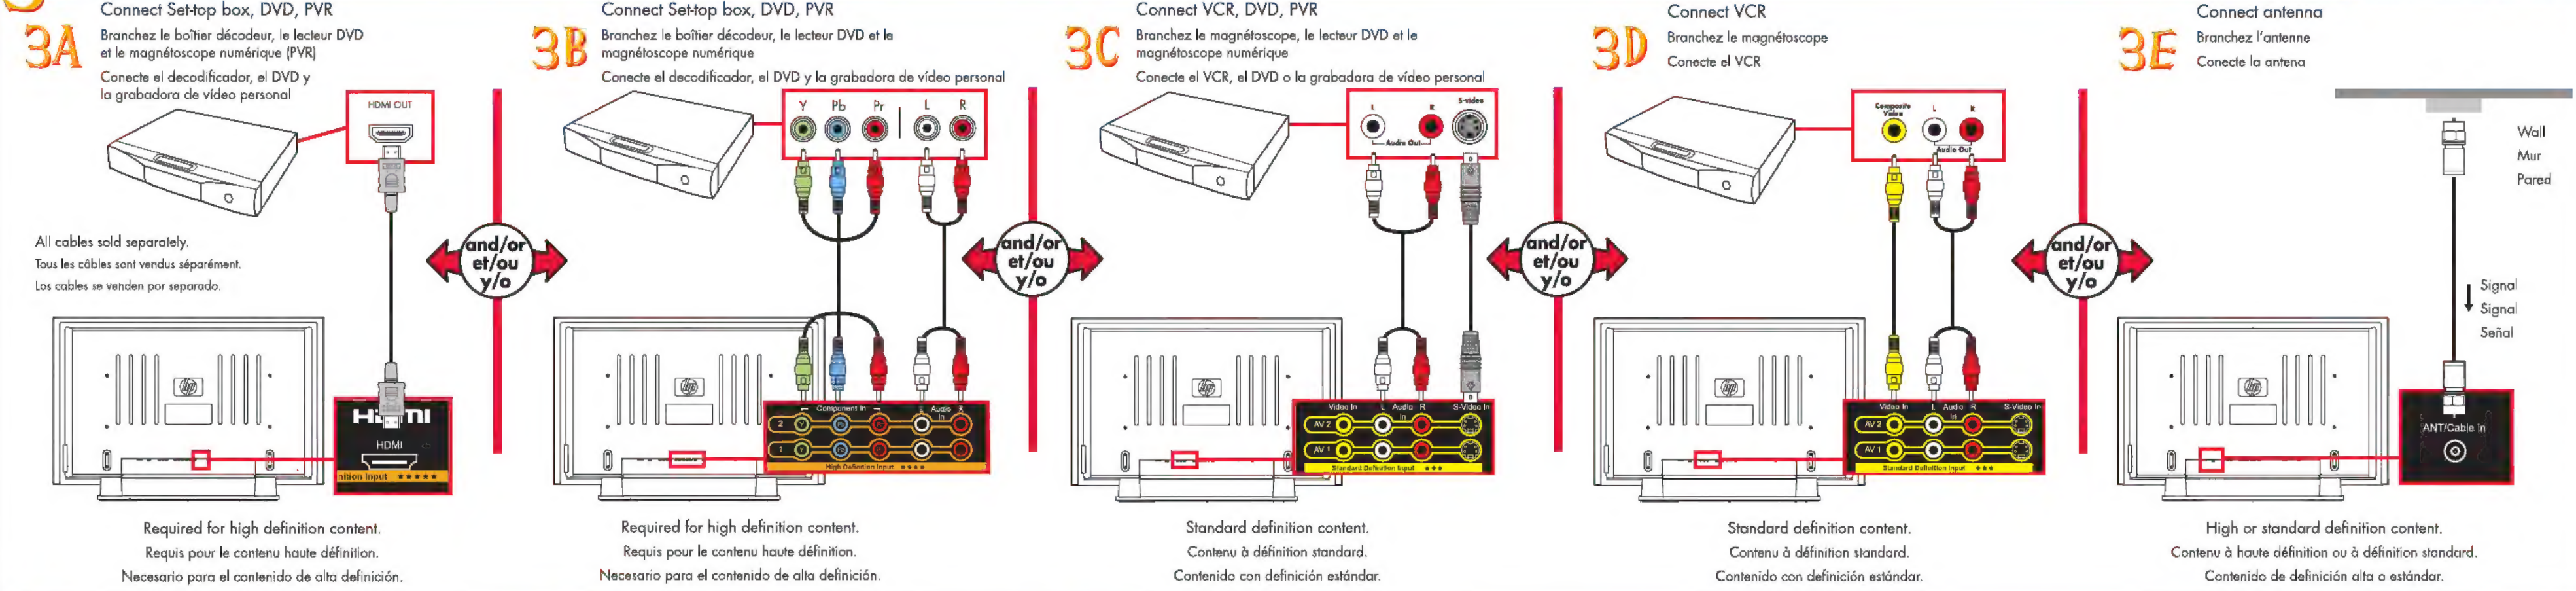


## 4 Remote control Télécommande Mando a distancia

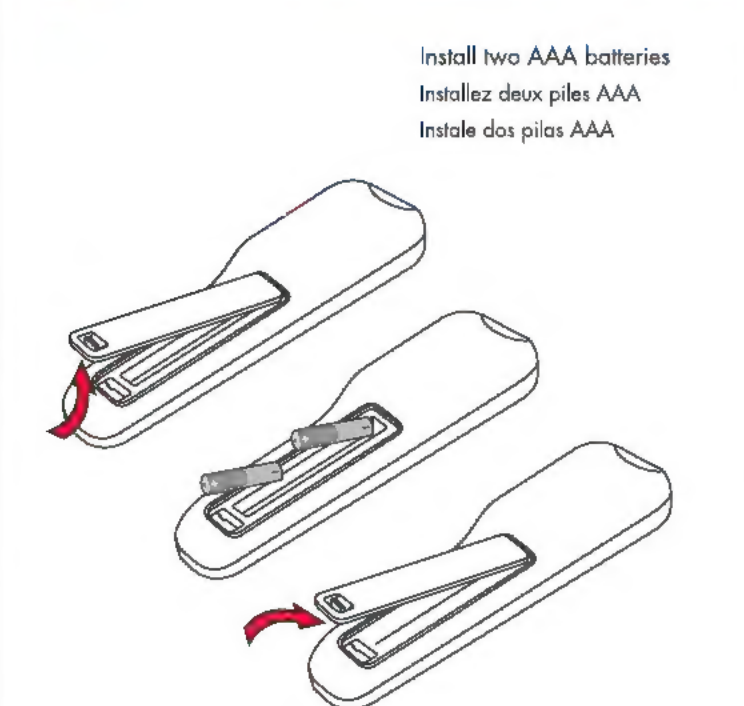

## 5 Connect power cable Branchez le cordon d'alimentation Conecte el cable de alimentación

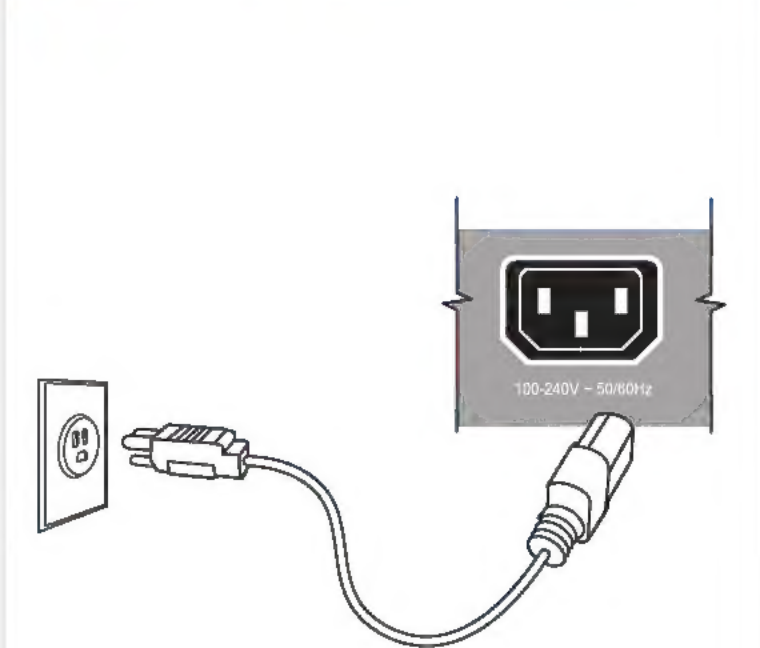

## 6 Power on Marche Encendido

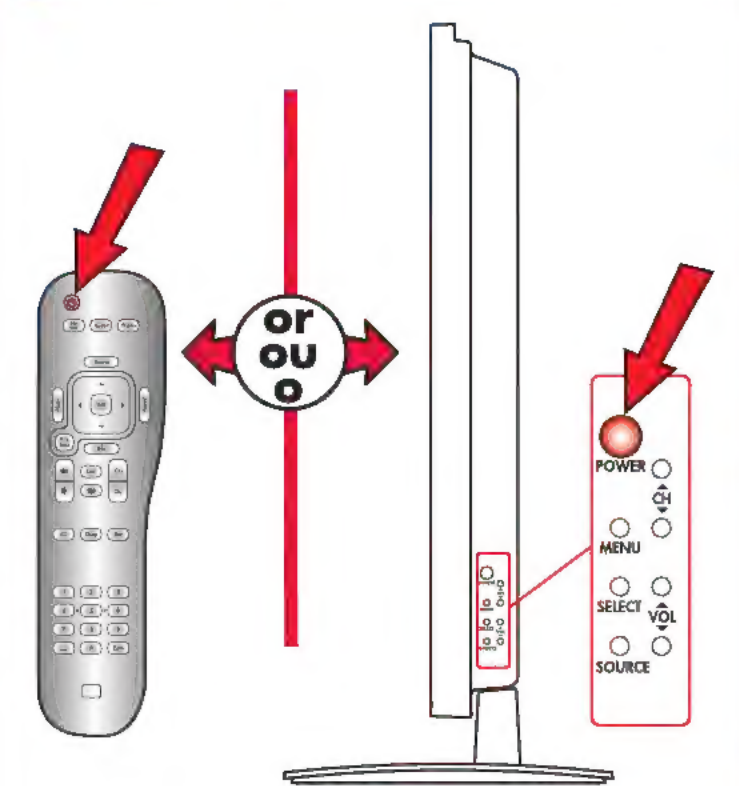

- Refer to the user documentation for advanced connections.
- Apply power to all components and then to the TV.
- **WARNING:** Before setting up and using your television, you must read, understand and save the safety instructions provided in the User Guide.
- **CAUTION:** All equipment should be disconnected from the power outlet before plugging it into the TV.
- For more assistance, reference your User Guide or go on-line to: <http://www.hp.com/support>
- Reportez-vous à la documentation de l'utilisateur pour des branchements plus avancés.
- Mettez tous les composants puis le téléviseur sous tension.
- **AVERTISSEMENT :** Avant de régler et d'utiliser votre téléviseur, prière de lire, comprendre et conserver les consignes de sécurité stipulées dans le Guide de l'utilisateur.
- **ATTENTION :** Débranchez tout l'équipement de la prise électrique avant de le brancher au téléviseur.
- Pour une assistance supplémentaire, consultez votre Guide de l'utilisateur ou connectez-vous sur le site : <http://www.hp.com/support>
- Para las conexiones avanzadas, consulte la documentación del usuario.
- Encienda todos los componentes y, a continuación, el televisor.
- **ADVERTENCIA:** Antes de instalar y usar el televisor, tiene que leer, comprender y guardar las instrucciones de seguridad suministradas en la Guía del usuario.
- **PRECAUCIÓN:** Todo el equipo debe estar desconectado de la toma de corriente antes de enchufarlo al televisor.
- Para obtener más asistencia, consulte la Guía del usuario o visite: <http://www.hp.com/support>

